

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

3M

La prochaine génération en matière de respirabilité, de confort et de simplicité.

Découvrez le Respirateur réutilisable à demi-masque
Secure Click^{MC} 3M^{MC} de Série HF-800

Découvrez le Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click^{MC} 3M^{MC}

Conçu avec des fonctions intuitives, le Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click^{MC} 3M^{MC} de Série HF-800 protège les travailleurs contre les particules et un grand nombre de gaz et de vapeurs lorsqu'il est utilisé avec des Filtres et des Cartouches Secure Click^{MC} 3M^{MC}.

Nouveau

Membrane phonique

Conçue pour aider à faciliter la communication en travaillant.

Nouveau

Connexion de filtre et de cartouche unique

Se met en place par enclenchement pour un assemblage intuitif.

Nouveau

Joint facial en silicone Flex-Joint

Procure une sensation plus douce pour un confort accru sur le visage de l'utilisateur.

Nouveau

Boucle facile à ajuster

Réglage simple dans les deux sens : tirer sur les sangles pour serrer, appuyer sur les ailes pour desserrer.

Nouveau

Vérification du joint d'étanchéité par bouton-poussoir

Moyen facile de procéder à la vérification du joint d'étanchéité nécessaire (par pression négative) avant chaque utilisation.



« La vérification du joint d'étanchéité est très importante. »
– Un travailleur dans la fabrication industrielle lourde


Nouveau

Meilleure respirabilité :

La nouvelle conception de cartouche à deux débits permet à l'air de circuler par les deux côtés de la cartouche, facilitant ainsi la respiration.



« La respirabilité est la principale raison pour changer de produit. »
– Un monteur dans l'industrie de l'énergie et des services publics

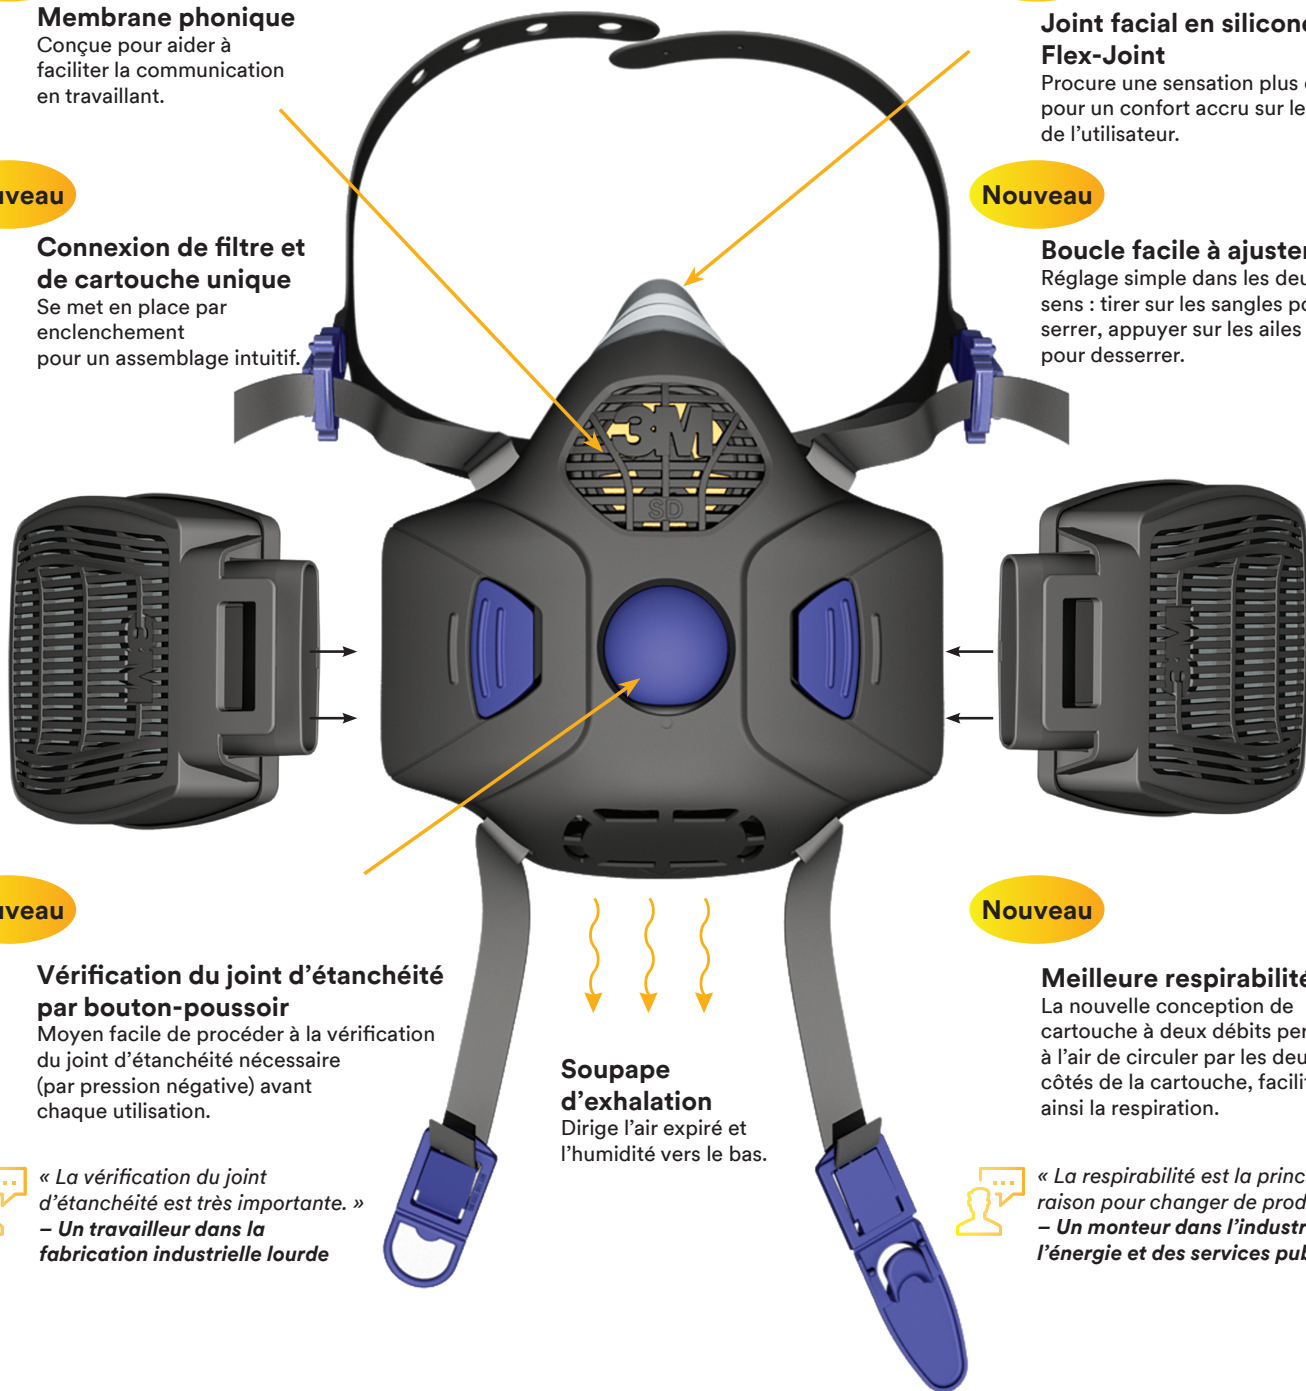



Conception du filtre et de la cartouche orientée vers l'arrière

Pour une compatibilité avec certains écrans des masques utilisés pour le soudage et le meulage.



Sentez-le.

Ayez une meilleure respirabilité et un meilleur confort grâce au tout premier système de filtration combiné avec des filtres contre les gaz et les vapeurs à quatre débits au monde.



Entendez-le.

La connexion Secure Click[™] 3M[™] assure que les filtres et les cartouches sont installés correctement. Il suffit d'aligner la connexion et de la pousser en place.



Vérifiez-le.

Soyez davantage assuré que le respirateur est porté correctement grâce au système de vérification de l'ajustement au toucher d'un bouton facile à utiliser.



Dites-le.

Membrane phonique – Conçue pour fournir une communication plus facile au travail.

N° de produit	N° de marchandise	Description	
Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click^{MC} 3M^{MC} de Série HF-800			
HF-801SD	7100172045	Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} avec membrane phonique, HF-801SD, petit	 HF-802SD
HF-802SD	7100172051	Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} avec membrane phonique, HF-802SD, moyen	
HF-803SD	7100172000	Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} avec membrane phonique, HF-803SD, grand	
Cartouches et filtres pour Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click^{MC} 3M^{MC} de Série HF-800			
D7N11	7100213450	Filtre contre les particules N95 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D7N11, 200/caisse	 D7N11 N95  D3071  D3078  D3091  D3096  D3097  D8003  D80921  D80923  D80926  D701
D7P71	7100213434	Filtre contre les particules P95 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D7P71, 200/caisse	
D3071	7100213358	Filtre contre les particules P95 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D3071, 100/caisse	
D3076HF	7100213424	Cartouche contre les particules et le fluorure d'hydrogène P95 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} avec protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides, D3076HF, 100/caisse	
D3078	7100213435	Filtre contre les particules P95 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} avec protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques et de gaz acides, D3078, 100/caisse	
D3091	7100213359	Filtre contre les particules P100 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D3091, 100/caisse	
D3096	7100213425	Filtre contre les particules P100 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} avec protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides, D3096, 100/caisse	
D3097	7100213150	Filtre contre les particules P100 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} avec protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques, D3097, 100/caisse	
D8001	7100153170	Cartouche contre les vapeurs organiques à deux débits Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D8001, 60/caisse	
D8003	7100153220	Cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides à deux débits Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D8003, 60/caisse	
D8006	7100153228	Cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz multiples à deux débits Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D8006, 60/caisse	
D80921	7100153232	Ensemble cartouche contre les vapeurs organiques à deux débits et filtre P100 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} combinés, D80921, 60/caisse	
D80923	7100153233	Ensemble cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides à deux débits et filtre P100 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} combinés, D80923, 60/caisse	
D80926	7100153234	Ensemble cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz multiples à deux débits et filtre P100 Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} combinés, D80926, 60/caisse	
D701	7100184498	Dispositif de retenue de filtre Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , D701, 100/caisse	
Accessoires pour le Respirateur réutilisable à demi-masque Secure Click^{MC} 3M^{MC} de Série HF-800			
HF-800-02	7100181933	Soupape d'inhalation et d'exhalation Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , HF-800-02	
HF-800-03	7100181558	Trousse adaptateur pour essai d'ajustement quantitatif Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , HF-800-03	
HF-800-04	7100217704	Ensemble serre-tête Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} pour Respirateur de Série HF-800 avec membrane phonique, HF-800-04	
HF-800-05	7100181934	Ensemble membrane phonique Secure Click ^{MC} 3M ^{MC} , HF-800-05	



▲ MISE EN GARDE

Ces respirateurs réduisent l'exposition à certains contaminants en suspension dans l'air. Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, notamment en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'examen médical de l'utilisateur, conforme aux exigences de l'autorité compétente de sa région et/ou à la norme Z94.4 de la CSA. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ces produits, lire les directives d'utilisation, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 267-4414.



Division des produits de protection individuelle
de 3M

3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

Canada

1 800 267-4414

3M.ca/SecureClick/fr

Renseignements supplémentaires

Service technique : 1 800 267-4414

Service à la clientèle : 1 800 364-3577

3M.ca/Sécurité

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Secure Click sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2019, 3M. Tous droits réservés. 1909-15682 F